


## BarcodeEncode

Vmesnik BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128).


Vhodna vrednost »Naziv« se preko funkcije Code128 zapiše v vrednost »Enkodirana koda«.

Navodila za uporabo:

1. Primer custom properties maske. Vrednost Naziv je vhodni podatek za funkcijo Code128.

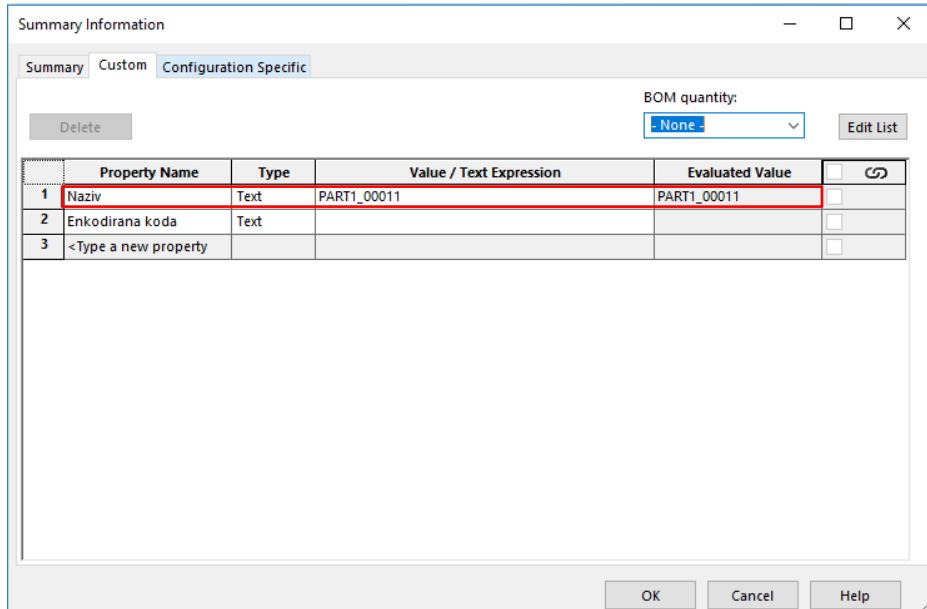


2. Na zavihku *caddy4SW* se klikne *BarcodeSettings*.

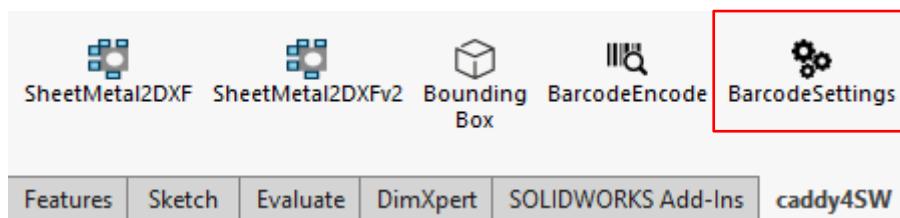


3. Na maski *BarcodeSettings* se vpiše 1 ali več pravil za generiranje kode po principu: **Vhod – funkcija – izhod**. Na spodnjem primeru je vpisano pravilo, ki custom property “Naziv” preko funkcije Code128 zapiše enkodirano vrednost v spremenljivko “Enkodirana koda”.

S pritiskom na gumb **Add** se doda pravilo v seznam pravil. Za brisanje se izbere vrstico na seznamu in pritisne tipko “Delete”. Po vpisu 1 ali več pravil se spremembe shrani s pritiskom na gum “Save Settings”.

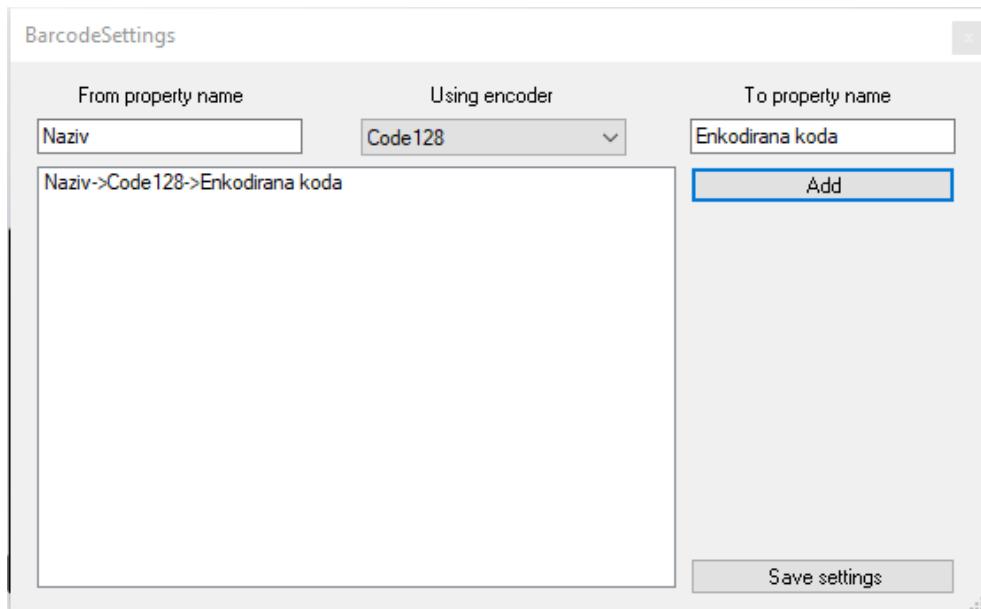


4. Na zavihku *caddy4SW* se pritisne gum *BarcodeEncode* za generiranje enkodirane vrednosti.

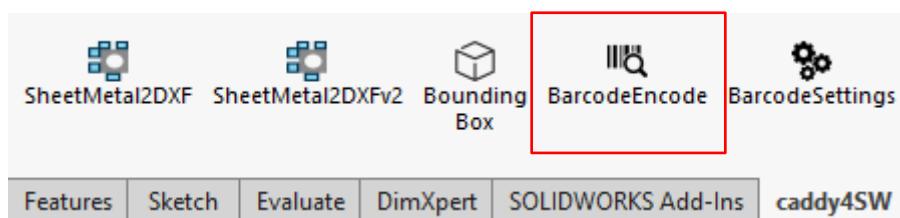

V kolikor se vrednost uspešno zapiše se pokaže potrditveno okno. V kolikor pride do napake se pojavi okno z napako.



5. Rezultat enkodiranja je prikazan na spodnji sliki.

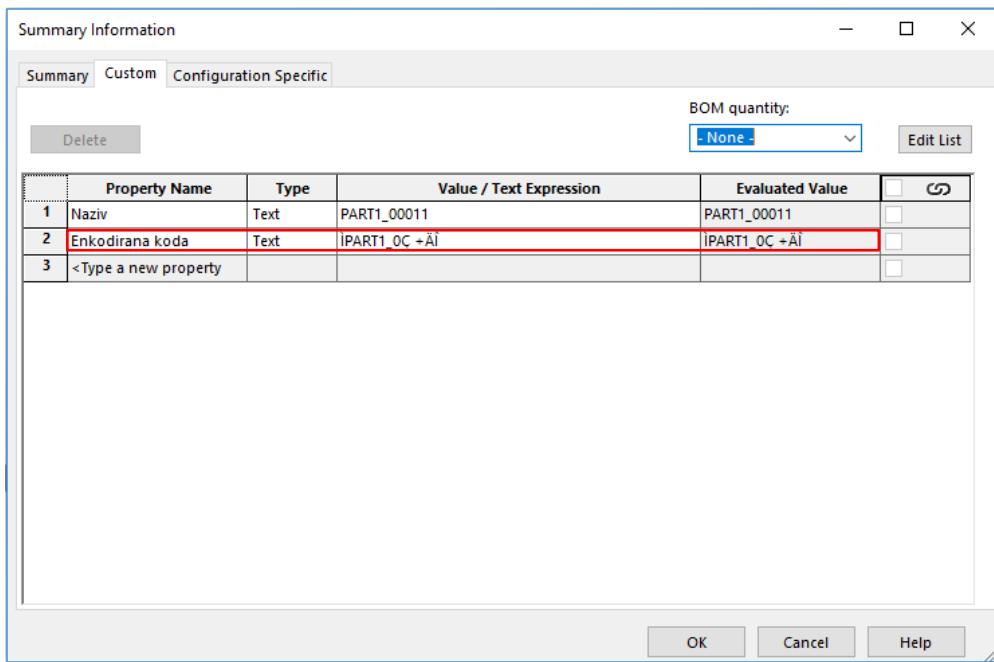

Prikaz na risbi z uporabo fonta *Libre Barcode 128*.

